SAMSUNG

SGH-Z400
Brukerhåndbok

Viktige sikkerhetsregler

Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk på -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 85.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▶	Forteller deg at du kan får mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ]
< >	Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <**Velg**>

- **3G**
  Telefonen din kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere dataoverføringshastighet, video-streaming og videokonferanse.

Spesielle telefonfunksjoner

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

- **Mediespiller**
  Du kan spille av mediafiler på telefonen. Du kan glede deg over video og musikk av høy kvalitet.

- **Bluetooth**
  Overføring av mediafiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Nettleser**
  Koble deg til trådløst Internett og få oppdatert informasjon og et bredt utvalg av medieinnhold.

- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**
  Se hvem som ringer deg med egne bilder av den som ringer.

- **Visittkort**
  Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige elektroniske visittkortet.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**
  Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**
  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Java-spill**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

- **Planlegger**
  Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

- **Talememo**
  Med diktafon funksjon kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

Slik kommer du i gang med å bruke telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Tastatur og skjerm 8
Bruk av menyfunksjoner 11
Konfigurere telefonen 12
Ringe ut eller besvare anrop 13

Spesialfunksjoner 14

Begynn med kameraet, mediespilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 14
Spille av mediafiler 15
Bruke Internett 16
Bruke Kontakter 17
Sende meldinger 18
Lese meldinger 19
Bruke Bluetooth 20
Bruke et minnekort 21
Bytte programmer 23

Taste inn tekst 24

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 26

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 30

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 83

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 85

Indeks 91

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus.

1 Samtalelogg	▸ s. 30
1 Ubesvarte anrop	▸ s. 30
2 Utgående samtaler	▸ s. 31
3 Innkommende samtaler	▸ s. 31
4 Aktive kontakter	▸ s. 31
5 Slett alt	▸ s. 31
6 Dataanrop	▸ s. 31
7 Samtalepris*	▸ s. 31
8 Samtaletid	▸ s. 32

2 Kontakter	▸ s. 32
1 Søk kontakt	▸ s. 32
2 Ny kontakt	▸ s. 33
3 Grupper	▸ s. 34
4 Hurtigtast	▸ s. 35
5 Mitt visittkort	▸ s. 35
6 Kopier alle	▸ s. 35
7 Eget nummer	▸ s. 36
8 Servicenummer*	▸ s. 36
9 Innstillinger	▸ s. 36
0 Minnestatus	▸ s. 36

3 Applikasjoner	▸ s. 36
1 SAT*	▸ s. 36
2 Mediespiller	▸ s. 36
3 Talememo	▸ s. 38
4 Verdensklokke	▸ s. 40
5 Kalkulator	▸ s. 40
6 Konverteringsverktøy	▸ s. 41

4 Internett	▸ s. 41
1 Gå til hjemmeside	▸ s. 41
2 Tast inn URL	▸ s. 42
3 Bokmerker	▸ s. 42
4 Lagrede sider	▸ s. 43
5 Historikk	▸ s. 43
6 Avansert	▸ s. 43
7 Internett innstillinger	▸ s. 44

5 Meldinger	▸ s. 44
1 Opprett ny	▸ s. 44
2 Innboks	▸ s. 47
3 Utkast	▸ s. 49
4 Utboks	▸ s. 49
5 Sendte mld.	▸ s. 50
6 E-postinnboks	▸ s. 50
7 Medialbum **	▸ s. 51
8 Maler	▸ s. 51
9 Broadcast	▸ s. 52
0 Slett alt	▸ s. 52
* Innstillinger	▸ s. 52
# Minnestatus	▸ s. 56

6 Filbehandler	▸ s. 57
Bilder	▸ s. 57
Videoer	▸ s. 58
Musikk	▸ s. 59
Lyder	▸ s. 60
Spill og mer	▸ s. 61
Andre filer	▸ s. 62
Minnekort***	▸ s. 63

7 Planlegger	▸ s. 63
1 Alarmer	▸ s. 63
2 Kalender	▸ s. 64
3 Ukevisning	▸ s. 66
4 Dagens hendelser	▸ s. 66
5 Planlegger	▸ s. 67
6 Årsdag	▸ s. 67
7 Oppgave	▸ s. 67
8 Memo	▸ s. 67
9 Alarmhendelse som ikke er slått av	▸ s. 67
0 Minnestatus	

8 Kamera	▸ s. 67

9 Innstillinger	▸ s. 72
1 Profiler	▸ s. 72
2 Tid og dato	▸ s. 73
3 Telefon	▸ s. 73
4 Display	▸ s. 74
5 Anrop	▸ s. 75
6 Oppkobling	▸ s. 77
7 Programinnstillinger	▸ s. 81
8 Sikkerhet	▸ s. 81
9 Minnestatus	▸ s. 83
0 Operatørinnstillinger	▸ s. 83
* Slett alle innstillinger	▸ s. 83

* Vises bare hvis tjenesten støttes av USIM/SIM-kortet.

** Vises kun hvis funksjonen støttes av din mobiloperatør.

*** Vises kun hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefonen

Reiselader

Batteri



Datakabel til PC

PC-Link-CD

Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

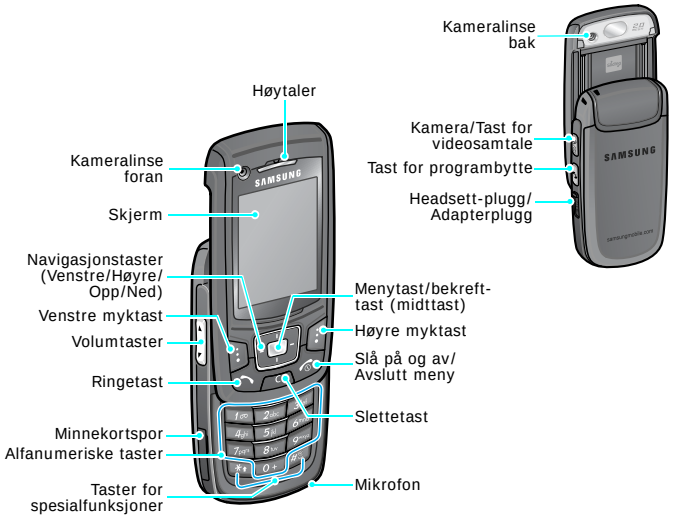

Komme i gang

Slik kommer du i gang med å bruke telefonen

USIM-/SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester. For 3G-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke inn og holde nede [ ].

2 Sett inn USIM/SIM-kortet.

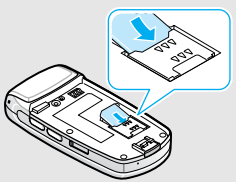

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

3 Sett inn batteriet.

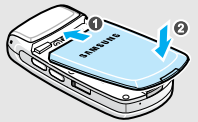

4 Koble reiseladeren til telefonen.

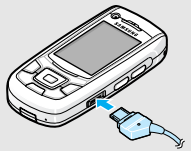

5 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

6 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern adapteren fra telefonen.

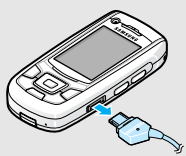

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på

1. Åpne telefonen.
2. Trykk inn [ ] og hold den nede.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**Bekreft**>.

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk inn [ ] og hold den nede.

Tastelås

Når du lukker telefonen, låser tastelåsfunksjonen de utsatte tastene, slik at ingenting skjer hvis tastene trykkes ned utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke <**Lås opp**> og deretter <**OK**>.

Tastatur og skjerm

Tast

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ▶ s. 73 I menymodus: blar gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpner menymodus. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.
	Ringer ut eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.
	Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.

Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.

Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.

Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.

Taster inn spesialtegn.

Trykk inn og hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: trykk inn og hold nede for å slå på skjermen.

I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke inn og holde nede, eller utfør en videosamtale, avhengig av innstillingene for **Kameratast**. ▶ s. 74

I kameramodus: bytter kameralinse.

Utfør en videosamtale fra ringeskjermen.

Åpner vinduet for programbytte slik at du kan åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet.

Skjerm

Inndeling

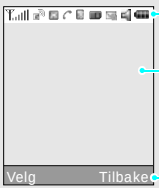

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstaster
viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to myktastene.

Ikoner*

- Signalstyrke
- Ved tilgang til tjenester i et 2,5G-nettverk (GPRS); dette ikonet er animert ved overføring av data
- Ved tilgang til tjenester i et EDGE-nettverk er dette ikonet animert ved overføring av data
- Ved tilgang til tjenester i et 3G-nettverk (UMTS) er dette ikonet animert ved overføring av data
- Roaming-nett
- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler.
- Videosamtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta videosamtaler.
- Minnekort satt inn ▶ s. 21
- Bluetooth aktiv. Dette ikonet blinker rødt og blått ved overføring av data. ▶ s. 77
- Tilkoblet en datamaskin via en USB-port
- Bruke Internett på en PC med telefonen som modem
- Koblet til en sikker nettside
- Ny melding:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-post
  - : Talepost
  - : Push-melding
  - : Konfigurasjons-melding
- Innboks full:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-post
  - : Talepost
  - : Konfigurasjons-melding
- Profilinnstilling ▶ s. 72
  - : Normal
  - : Møte
  - : Bil
  - : Stille
  - : Utendørs
  - : Offline
- Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruk av menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket myktast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk <**Velg**> eller [Midtknapp] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
   - Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.
   - Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Språk** → **Skjermtekst**.
2. Velg et språk.
3. Trykk <**Lagre**>.

Ringetone

Du kan bytte ringetone ved å endre egenskapene til den aktive lydprofilen.

Slik endrer du profilegenskapene:

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop**, og velg en ringetone for taleanrop.
5. Velg **Ringetone for videoanrop**, og velg en ringetone for videoanrop.
6. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre**.

Slik bytter du lydprofil:

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan legge inn et bakgrunnsbilde som vises i hvilemodus.

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Display** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg **Bilder**.
3. Bla til en bildemappe.
4. Velg et bilde.
5. Trykk <**Angi**>.

Menysnarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Snarveier**.

2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille profil

Du kan aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer.

Trykk inn og hold nede [#] i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre telefonpassord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**Bekreft**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk <**Bekreft**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk <**Bekreft**>.
5. Velg **Telefonsperre**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet, og trykk <**Bekreft**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

Slik foretar du en taleoppringing:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Slik foretar du en videosamtale:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. For videosamtaler, trykk <**Vis meg**> hvis du vil tillate at den andre personen ser deg.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Spesialfunksjoner

Begynn med kameraet, mediespilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta bilder

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [Midtknapp] og velge **Kamera**.
3. Trykk [ ] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
4. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn [Midtknapp]. Bildet lagres automatisk.
6. Trykk < > hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Filbehandler**→ **Bilder**.
2. Velg bildet du ønsker fra mappen **Bilder**.

Ta opp video

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [Midtknapp] og velge **Kamera**.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Trykk [/] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
4. Start opptaket med [Midtknapp].
5. Stopp opptaket med [Midtknapp]. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Filbehandler** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker fra mappen **Videoer**.

Spille av mediafiler

Kopiere mediafiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 41
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ▶ Hjelp i meny for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ▶ s. 77
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ▶ s. 21

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Applikasjoner** → **Mediespiller**.
2. Trykk [Midtknapp].
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Ny** → **Mappe** eller **Filer**.
4. Trykk [Midtknapp], og merk av filene du ønsker, eller bla til mappen du ønsker.
5. Trykk <**Velg**> eller <**Ny**>.

Spille av mediafiler

1. Fra mediespillerskjermen, trykk [Midtknapp].
2. Velg filen du ønsker.
3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - Midtknapp: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Opp: åpner spillelisten.
   - Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
   - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
   - ▲/▼: justerer volumet.
4. Trykk [Ned] hvis du vil stoppe avspillingen.

Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte nettleseren

I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Internett** → **Gå til hjemmeside**.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [Midtknapp] eller <**Velg**> hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Du får tilgang til alternativene ved å trykke <**Valg**>.

Bruke Kontakter

Legge til en kontakt

I telefonminnet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre i Kontakter** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Spesifiser kontakt-informasjon: Fornavn, Etternavn, Telefonnummer, E-post jobb, E-post hjemme, Gruppe, Hjemmeside, Fødselsdag og Mer informasjon (jobbtittel, avdeling, firma, kallenavn og merknader).
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

På USIM-/SIM-kortet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre i Kontakter** → **SIM** → **Ny**.
3. Spesifiser kontakt-informasjon: Navn, Telefonnummer, Gruppe (for USIM) og Plasseringsnummer.
4. Trykk <**Lagre**> eller <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Kontakter** → **Søk kontakt**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer, og trykk [ ] hvis du vil slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontakt-informasjonen din.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre**.
4. Hvis du vil sende visittkortet, åpner du menyen **Mitt visittkort** igjen.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Send visittkort** → en sendemetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten, og trykk [Midtknapp].
3. Oppgi numrene du vil sende til.
4. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Sende en multimedia-melding (MMS)

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **MMS**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Velg **Tekst**.
4. Skriv inn meldingsteksten, og trykk [Midtknapp].
5. Velg **Bilde eller video** eller **Lyd**.
6. Legg til et bilde, videoklipp eller lydklipp.
7. Trykk [Midtknapp].
8. Tast inn numrene eller e-postadressene du vil sende til.
9. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Sende filer via MMS

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **MMS filsender**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Skriv inn meldingsteksten.

5. Gå til linjen **Legg ved filer**.
6. Trykk <**Valg**>, og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
7. Legg til bilder, videoer, lyder, visittkort, kalenderdata eller oppgaver.
8. Trykk [Midtknapp].
9. Legg inn mottakernumre eller e-postadresses.
10. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **E-post**.
2. Tast inn e-postemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Tast inn meldingsteksten.
5. Gå til linjen **Legg ved filer**.
6. Trykk <**Valg**>, og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
7. Legg til bilder, videoer, lyder, visittkort, kalenderdata eller oppgaver.
8. Trykk [Midtknapp].
9. Oppgi e-postadressene.
10. Trykk [Midtknapp] når du vil sende e-postmeldingen.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en SMS-melding (✉).

Se en multimedie-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ( ).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Meldinger** → **E-postinnboks**.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Last ned** for å laste ned ny e-post eller topptekster.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en overskrift, trykk <**Valg**>, og velg **Hent** for å vise e-postens brødtekst.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Oppkobling** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus: trykk [Midtknapp], og velg **Innstillinger** → **Oppkobling** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.

3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandler** eller **Kalender**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Send visittkort**/**Send**/**Send plandata**/**Send oppgave** → **Via Bluetooth**.
4. Velg **Søk etter ny enhet**.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden, og trykk <**OK**>.

Motta data

1. Når en annen enhet prøver å få tilgang til telefonen, trykk <**Ja**> for å tillate tilkobling.
2. Trykk om nødvendig <**Ja**>, for å bekrefte at du er villig til å motta.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et microSD-minnekort (ekstrautstyr) til å øke telefonens kapasitet.

Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.

Viktig informasjon om minnekort (fortsatt)

- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Skyv kortet inn i sporet med etikettsiden vendt opp.

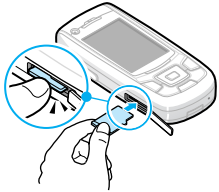

2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på kortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Dra kortet ut av sporet.

Bruke en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.

1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/kortskriver.
2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.

Bytte programmer

Du kan bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du brukte.

Bytte til et program

1. Mens du bruker en meny, trykk [↵].
2. Velg et program.

Tilgjengelige programmer

- **Anrop**: åpner ringeskjermen.
- **Meldinger**: åpner menyen **Meldinger**.
- **Internett**: starter nettleseren.

Lukke alle programmer som kjører

1. Trykk [↵].
2. Bla til **Avslutte alle?**.
3. Trykk <**Ja**>.

Taste inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (T9Nnb) og ABC-modus (Abc).
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (123).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus (SYM).

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk en gang på hver tast for hver bokstav.

   Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

   T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

   For eksempel: Både *La* og *Ja* bruker [**5**] og [**2**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**] og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Hvis det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje i displayet.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**Ny**>.

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger, vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ξ 6	m n o ñ ö ò ø Ξ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s ß Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z Ψ Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre operasjoner i ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**] og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall. Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette symboler	[**C**].
sette inn symbolene	<**OK**>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Utføre et anrop

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.

> ☑ • Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen.
> • Trykk inn og hold nede [✳] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [ ].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [ ].

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus: trykk inn [**0**] og hold den nede. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [ ].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus: trykk [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ].

Foreta en samtale fra Kontakter

Når du har lagret et nummer under Kontakter, kan du slå nummeret ved å velge det fra kontaktlisten. ▶ s. 32

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 35

Du kan raskt slå et nummer fra USIM-/SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå, og trykker [#].
2. Bla gjennom de andre numrene, om nødvendig.
3. Trykk <**Anrop**> eller [ ] for å gjøre en talesamtale, eller <**Videoanr.**> eller [ ] hvis du vil gjøre en videosamtale.

Svare på et anrop

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Svar**> eller [ ] for å besvare samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra [ ] og <**Avvis**>. ▶ s. 74
- Når **Slå opp klaff** i **Klaffinnstillinger** er satt til **Godta anrop**, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ▶ s. 73
- Du avviser en samtale ved å trykke [ ] eller <**Avvis**>.

- Trykk inn og hold nede [▲/▼] for å avvise et anrop eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen til **Volumtast**. ▶ s. 74

Vise ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Se**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de tapte anropene.
3. Trykk [↘] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
slå siste nummer om igjen	knappen to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Parkere/gjenoppta samtaler

Trykk <**Parker**> eller <**Hent prk**> hvis du vil parkere eller hente en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytt**>.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Fjern** → **Fjern parkert samtale** hvis du vil avslutte en parkert samtale.
5. Trykk [↙] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ▶ s. 76

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytt**>.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Fjern** → **Fjern parkert samtale** hvis du vil avslutte en parkert samtale.
4. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Du kan bruke telefonen som høytalertelefon hvis du vil snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høytalerfunksjonen ved å trykke [Midtknapp] og deretter <**Ja**>. Trykk [Midtknapp] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høytaler**/**Høytaler av**: skrur på funksjonen for høytalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Bytt til headset**/**Bytt til telefon**: setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller handsfree-sett for bil eller tilbake til telefonen.
- **Koble til møte**: setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Splitt**: innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du velge **Koble til møte** for at begge deltakerne i den private samtalen skal gå tilbake til telefonmøtet.
- **Fjern**: gir tilgang til følgende alternativer.

  Fjern samtale: kobler fra en av deltakerne i konferansen.

  Fjern aktiv samtale: kobler fra den aktive samtalen.

  Fjern parkert samtale: kobler fra den parkerte samtalen.
- **Overfør**: setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Slå av**/**Slå på**: slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- **Slå av tastetoner**/**Slå på tastetoner**: skrur tastetonene av eller på.

  ☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Slå på tastetoner** være valgt.

- **Ny samtale**: innleder en ny talesamtale.
- **Kontakter**: gir mulighet til å finne eller lagre kontakter i kontaktlisten.
- **Send SMS**: oppretter en ny tekstmelding.
- **Send DTMF**: sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Memo**: oppretter et memo.
- **Avslutt samtale**/**Avslutt samtaler**: kobler fra den parkerte samtalen, den aktive samtalen eller alle samtaler.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer det angitte nummeret under Kontakter.
- **Lagre til memo**: lagrer det angitte nummeret til memo.

Videosamtaler

I områder med 3G-dekning (UMTS) kan telefonen ringe eller motta videosamtaler der du kan se den andre personen på skjermen under en samtale. Telefonen til den andre personen må støtte videosamtaler.

Foreta en videosamtale

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.
2. Trykk [📷/📹].

Besvare en videosamtale

Når du mottar en videosamtale, svarer du på den på samme måte som med en vanlig samtale. Trykk <**Vis meg**> for å tillate at den som ringer ser deg.

Alternativer for videosamtaler

Under en videosamtale får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Høytaler**/**Høytaler av**: skrur på funksjonen for høytalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Bytt til headset**/**Bytt til telefon**: setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller handsfree-sett for bil eller tilbake til telefonen.
- **Kamera av**/**Kamera på**: skrur kameraet av eller på.
- **Tale av**/**Tale på**: skrur mikrofonen av eller på.

- **Steng alle**/**Åpne alle**: skrur kameraet og mikrofonen av eller på.
- **Slå av tastetoner**/**Slå på tastetoner**: skrur tastetonene av eller på.
- **Zoom**: viser zoomkontrollinjen og zoomer inn eller ut når du trykker [Opp] eller [Ned].
- **Bytt kamera**: bytter mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
- **Lysstyrke**/**Skjul lysstyrke**: viser kontrollinjen for lysstyrke og justerer lysstyrken når du trykker [Venstre] eller [Høyre], eller skjuler kontrollinjen.
- **Effekter**: endrer fargetonen til bildet.
- **Skjul informasjon**/**Vis informasjon**: skjuler eller viser informasjon om videosamtalen.
- **Send DTMF**: sender DTMF-tonene som en gruppe etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende eller hentet et nummer fra kontaktlisten.
- **Videokvalitet**: endrer bildekvalitet for kameraet.
- **Avslutt samtale**: kobler fra videosamtalen.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer det angitte nummeret under Kontakter.
- **Send SMS**: sender en ny tekstmelding.
- **Lagre til memo**: lagrer det angitte nummeret til memo.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtalelogg *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis USIM-/SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Samtalelogg**.

Ubesvarte anrop *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].
3. Trykk [Midtknapp] for å få detaljert info om en samtale eller [ ] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtalelogger

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Taleanrop**: slår nummeret.

- **Videoanrop**: gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Bruk nummer**: kopierer det valgte nummeret til standard ringeskjerm.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer nummeret under Kontakter.
- **Send melding**: sender en melding til det valgte nummeret via SMS, MMS eller filsenderen.
- **Slett**: sletter samtaleloggen.

Utgående samtaler *(Meny 1.2)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende samtaler *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Aktive kontakter *(Meny 1.4)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Slett alt *(Meny 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle logger i hver samtaletype.

1. Trykk [Midtknapp], og merk av samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

☑ Hvis telefonen er låst, ber den om telefonpassordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet.
▶ s. 82

Dataanrop *(Meny 1.6)*

På denne menyen kan du se total mengde mottatte og sendte data.

- **Totalt utgående**: viser total mengde data du har sendt.
- **Totalt innkommende**: viser total mengde data du har mottatt.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk <**Valg**>, og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

☑ Hvis telefonen er låst, ber den om telefonpassordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet.
▶ s. 82

Samtalepris *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av USIM-/SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Total kostnad**: viser total kostnad for samtalene dine. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Endre kostnadsgrense**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

- **Siste samt. kostnad**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Makskostnad**: viser maksimalkostnaden som er stilt inn.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Nullstill samtalepris**: nullstiller kostnadstellerne.
- **Endre kostnadsgrense**: stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Angi valuta**: stiller inn valutaen som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Samtaletid *(Meny 1.8)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler og videosamtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Totalt utgående**: viser total lengde for utgående talesamtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total lengde for innkommende talesamtaler.
- **Totalt utgående**: viser total lengde for utgående videosamtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total lengde for innkommende videosamtaler.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk <**Valg**>, og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

Hvis telefonen er låst, ber den om telefonpassordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet.
▶ s. 82

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonminnet. USIM-/SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som en enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Søk kontakt *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg kontakten du ønsker fra listen.
3. Bla til et nummer, og trykk [ ] hvis du vil slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer kontaktinformasjonen.
- **Send melding**: sender en melding til det valgte nummeret eller til den valgte e-postadressen via SMS, MMS, filsenderen eller e-post.
- **Spesialalternativer**: gir tilgang til følgende alternativer:

  Bilde: du kan oppgi et bilde som varsling om samtaler fra den aktuelle personen.

  Ringetone: du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.

  Meldingstone: velg en ringetone for å varsle om en innkommende melding fra personen.
- **Legg til i hurtigtast**: legger det valgte nummeret inn som en hurtigtastoppføring.
- **Videoanrop**: gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Kopier til SIM**/**Kopier til telefon**: kopierer kontakten fra telefonminnet til USIM-/SIM-kortet eller omvendt.
- **Send visittkort**: sender kontakten via SMS, e-post, MMS, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Bruk nummer**: kopierer det valgte nummeret til standard ringeskjerm.
- **Slett**: sletter kontakten.

Ny kontakt *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten:
   - **Fornavn**/**Etternavn**: navnet til kontakten.
   - **Telefonnummer**: legg til et telefonnummer i kategorien du ønsker.
   - **E-post jobb**: vedkommendes e-postadresse på jobb.
   - **E-post hjemme**: vedkommendes e-postadresse hjemme.
   - **Gruppe**: du kan legge kontakten inn i en kontaktgruppe.
   - **Hjemmeside**: definerer en hjemmesideadresse.
   - **Fødselsdag**: personens fødselsdag.
   - **Mer informasjon**: personens jobbtittel, avdeling, firma, kallenavn, og ekstra merknader om vedkommende.
3. Trykk <**Valg**>. Følgende alternativer for tilleggsinformasjon er tilgjengelige:

- **Spesialalternativer**: du kan legge inn et foto-ID, en ringetone eller en meldingstone for kontakten.
- **Tilføy telefonnummer**: legger til et telefonnummer til kontakten i kategorien du ønsker.
- **Slett objekt**: fjerner den valgte nummertypen fra kontakten.
- **Endre type**: endrer nummertypen for kontakten.
- **Merk videosamtale**/**Opphev merking av videosamtale**: merker det valgte nummeret som et videosamtalenummer, eller ikke.

4. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

Lagre en kontakt på USIM-/SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten:
   - **Navn**: navnet til kontakten.
   - **Telefonnummer**: legger til et telefonnummer.
   - **Gruppe**: (For USIM) legger kontakten inn i en kontaktgruppe.
   - **Plasseringsnummer**: angi et plasseringsnummer.
3. Hvis du bruker et USIM-kort, kan du legge til ytterligere informasjon når du trykker <**Valg**>:
   - **Nytt objekt**: legger til en nummertype for kontakten.
   - **Slett objekt**: fjerner den valgte kategorien for kontakten.
4. Trykk <**Lagre**> eller <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

Grupper *(Meny 2.3)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk [Midtknapp], og velg kontaktene du vil legge til.
3. Trykk <**Lagre**>.

Administrere kontaktgrupper

Fra gruppelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vis medlemmer**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Nytt medlem**: legger til kontakter i den valgte gruppen.
- **Ny gruppe**: legger til en ny gruppe.
- **Gi gruppe nytt navn**: endrer gruppenavnet.
- **Slett gruppe**: sletter den valgte gruppen. Gruppemedlemmene slettes ikke fra Kontakter.
- **Slett alle grupper**: sletter alle grupper, inkludert standardgrupper.

Hurtigtast *(Meny 2.4)*

På denne menyen kan du knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert telefonsvarerserveren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ny**: tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Detaljer**: du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Videoanrop**: foretar et videoanrop til nummeret som er tilordnet tasten.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjern**: sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ▶ s. 33

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet, kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: redigerer visittkortet.
- **Send visittkort**: sender visittkortet via SMS, e-post, MMS, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Slett**: sletter visittkortet.

Kopier alle *(Meny 2.6)*

Bruk denne menyen til å kopiere alle kontaktene som er lagret på USIM-/SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Med denne menyen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på USIM-/SIM-kortet.

Servicenummer *(Meny 2.8)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis USIM-/SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

Velg tjenesten du ønsker, og trykk [ ].

Innstillinger *(Meny 2.9)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for kontaktoppføringer.

- **Visningsinnstillinger**: endrer sorteringsrekkefølgen for kontaktlisten.
- **Standard lagringsinnstillinger**: velger en standard minneplassering for lagring av kontakter. Hvis du velger **Valgfritt**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.

Minnestatus *(Meny 2.0)*

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mange kontakter du har lagret i telefonminnet og på USIM-/SIM-kortet.

Applikasjoner *(Meny 3)*

Bruk denne menyen til å spille av mediafiler, spille inn talememoer, justere tidssonen eller bruke telefonen som kalkulator eller konverteringsverktøy.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

SAT *(Meny 3.1)*

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et USIM-/SIM-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige, kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av.

Se brukerveiledningen for USIM-/SIM-kortet eller kontakt mobiloperatøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Mediespiller *(Meny 3.2)*

Bruk denne menyen til å høre på musikk og spille videofiler. Først må du lagre filer i telefonminnet eller på et minnekort.

Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo headset (ekstrautstyr).

☑ Vanlige headsett og Bluetooth-monoheadset er ikke kompatible med musikkspilleren.

Laste ned eller motta musikk- eller videofiler

Du kan spille følgende typer filer på telefonen:

- Musikk: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Video: MP4, 3GP

Bruk følgende metoder for å lagre musikk- eller videofiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 41
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio ▶ Hjelp i meny for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling ▶ s. 77
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ▶ s. 21

Nedlastede eller mottatte filer lagres i mappen **Nedlastinger** i **Musikk** eller **Videoer** ▶ s. 58, s. 59

Opprette en spilleliste

1. Fra mediespillerskjermen, trykk [Midtknapp].
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Ny** → **Mappe** eller **Filer**
3. Trykk [Midtknapp], og merk av filene du ønsker, eller bla til mappen du ønsker.
4. Trykk <**Velg**> eller <**Ny**>.

Spille av mediafiler

1. I mediespillerskjermen: trykk [Midtknapp].
2. Velg en fil. Filen spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for mediespiller

Når du spiller av en fil, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Pause**/**Fortsett**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Overfør til Bluetooth stereo-headset**/ **Overfør til telefon**: setter lyden over til et Bluetooth-headsett eller til telefonhøytaleren.
- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Åpne spilleliste**: åpner spillelisten.

- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Gå til Filadministrasjon**: åpner mappene **Musikk** og **Videoer**.
- **Skjult for Bluetooth**/**Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Vis kontroller**/**Skjul kontroller**: viser eller skjuler kontrollbildet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Spillerinnstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av mediafiler:

  Alternativer for avspilling: velger gjentakelsesmodus.

  Volum: velger et lydvolum.

  Kontroller: viser eller skjuler kontrollbildet.

  Lydavspillertema: velger et temabilde.
- **VOD-innstillinger**: velger en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for videostreaming. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 79
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Bruke spillelisten

Fra mediespillerskjermen, trykk [Opp].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av via**: spiller av den valgte musikkfilen via telefonhøyttaleren eller et Bluetooth stereo headset.
- **Spill**: spiller av det valgte videoklippet.
- **Ny**: legger til filer i spillelisten.
- **Fjern**: fjerner den valgte filen eller alle filene fra den aktive spillelisten.
- **Flytt**: flytter den valgte filen til den posisjonen du ønsker innenfor den aktive spillelisten eller til en annen spilleliste.
- **Kopier**: lager en kopi av den valgte filen i den aktive spillelisten eller til en annen spilleliste.
- **Ny liste**: legger til en ny spilleliste.

Talememo *(Meny 3.3)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt en time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [Midtknapp].
2. Snakk inn i mikrofonen.

   [Midtknapp] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Trykk <**Stopp**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.

4. Du kan høre talememoet ved å trykke [Midtknapp] eller spille inn flere memoer ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til Lyder**.
2. Velg et talememo fra mappen **Talememoer**. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i en fil.
Høyre	Hopper fremover i en fil.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.
Opp	Bytter til avspillingsmodus ( ) eller tilbake til opptaksmodus ( ).

Alternativer for stemmeopptaker

Trykk <**Valg**> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av det valgte talememoet.
- **Spill inn**: spiller inn et nytt talememo.
- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Lagre som ringetone**: lagrer filen som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler.
- **Sett som ringer-ID**: lagrer filen som ringetone for en kontakt.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Gå til Lyder**: åpner listen over talememoer.
- **Slett**: sletter filen.
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Synlig for Bluetooth**/**Skjult for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Innstillinger for opptak**: endrer standardinnstillingene for stemmeopptakeren.

  Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnene.

  Opptakstid: stiller inn maksimal opptakstid.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Verdensklokke *(Meny 3.4)*

Fra denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Stille inn lokal tidssone

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker på øverste linje (⌂) ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [Midtknapp].

Verdensklokken

1. Fra verdenskartet går du til den nedre linjen (↗).
2. Velg byen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
3. Lagre tidssonen ved å trykke [Midtknapp].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Sommertid**.
2. Trykk [Midtknapp], og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <**Velg**>.
4. Lagre tidssonen ved å trykke [Midtknapp].

Kalkulator *(Meny 3.5)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Gjøre en utregning

1. Tast inn det første tallet.

   Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [Midtknapp], vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Alternativer for kalkulator

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Sum**: viser resultatet.
- **Siste beregninger**: viser svaret på det forrige regnestykket du regnet ut.
- **Lagre til minne**: lagrer en verdi i kalkulatorminnet.
- **Gjenopprett minne**: henter den lagrede verdien.
- **Slett minne**: sletter den lagrede verdien.

Konverteringsverktøy *(Meny 3.6)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg et konverteringsverktøy.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
   - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
   - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga, vises.

Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slette**: sletter de gjeldende verdiene.
- **Omvendt**: reverserer konverteringen.
- **Valutakurser**: viser listen over valutakurser.

Internett *(Meny 4)*

Nettleseren på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med nettleseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Gå til hjemmeside *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.

Navigere med nettleseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	[Midtknapp] eller <**Velg**>.
gå tilbake til forrige side	<**Tilbake**>.

Alternativer for sider

Med en nettside åpen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til**: går til gjeldende tilkoblet nettsted.
- **Gå**: gå bakover og forover gjennom sidene i loggen.

- **Oppdater**: laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Skrivebordsvisning**/**Smartvisning**: endrer leserens visningsmodus.
- **Sidestørrelse**: endrer størrelsen på siden.
- **Gå til hjemmeside**: går tilbake til startsiden.
- **Legg til Bokmerker**: lagrer den aktive siden som bokmerke.
- **Se bokmerker**: åpner bokmerkelisten.
- **Tast inn URL**: her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Kopier URL**: sender URL-adressen for den gjeldende siden via SMS, MMS eller e-post.
- **Lagre**: lagrer bildet av den åpne nettsiden eller den aktive siden.
- **Lagrede sider**: åpner listen over nettsider du har lagret.
- **Historikk**: åpner listen over nettsider du har besøkt.
- **Avansert**: endrer ulike innstillinger for nettleseren.

  Tøm mellomlager: tømmer mellomlageret. Bufferen er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.

  Tøm informasjonskapsler: sletter informasjonskapslene. Informasjonskapsler er biter av personlig informasjon som sendes til en nettserver når du surfer på nettet.

  Alternativer for cookies: angir om informasjonskapsler skal lagres eller ikke. Hvis du velger **Spør**, vil telefonen spørre om du vil lagre informasjonskapsler for den gjeldende siden.

  Innstillinger: endrer innstillingene for nettleseren slik at de passer for deg.

  Sertifikater: viser nettleserens sertifikat.

  Sidedetaljer: viser sidens egenskaper.

  Internett innstillinger: velger en tilkoblingsprofil for oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil.
  ▶ s. 79

  Om leser: viser versjon- og copyright-informasjon om nettleseren.

Avslutte nettleseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker leseren ved å trykke [ ].

Tast inn URL *(Meny 4.2)*

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Du kan legge angitte URL-adresser til i bokmerkelisten ved å velge **Nytt bokmerke**.

Bokmerker *(Meny 4.3)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder, eller åpne forhåndsinnstilte bokmerker.

Legge til et bokmerke

1. Trykk <**Valg**>, og velg **Nytt bokmerke**.
2. Tast inn et navn på elementet og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse, og trykk <**Lagre**>.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

Fra listen over bokmerker trykker du <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til**: åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Tast inn URL**: her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bokmerke**: redigerer det valgte bokmerket.
- **Nytt bokmerke**: legger til et nytt bokmerke.
- **Kopier URL**: sender URL-adressen for det gjeldende bokmerket via SMS, MMS eller e-post.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Lagrede sider *(Meny 4.4)*

Du kan vise listen over sider du har lagret bildet for nettsiden eller nettsiden.

Velg et navn fra listen for å få tilgang til den tilhørende nettsiden.

Fra listen over lagrede sider får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte nettsiden.
- **Nytt navn**: endrer navnet på den lagrede siden.
- **Slett**: sletter den valgte siden eller alle sider.

Historikk *(Meny 4.5)*

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Velg en URL-adresse fra listen for å få tilgang til den tilhørende web-siden.

Fra logglisten trykker på <**Valg**> for å få tilgang til følgende valg:

- **Gå til**: åpner den valgte nettsiden.
- **Slett**: sletter den valgte siden eller alle sider.
- **Detaljer**: viser egenskapene for nettsiden.

Avansert *(Meny 4.6)*

Bruk denne menyen til å tømme hurtigbufferen eller slette informasjonskapsler, eller til å endre visningsinnstillinger for nettleseren.

- **Tøm mellomlager**: tømmer mellomlageret. Bufferen er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.
- **Tøm informasjonskapsler**: sletter informasjonskapslene. Informasjonskapsler er biter av personlig informasjon som sendes til en nettserver når du surfer på nettet.

- **Alternativer for cookies**: angir om informasjonskapsler skal lagres eller ikke. Hvis du velger **Spør**, vil telefonen spørre om du vil lagre informasjonskapsler for den gjeldende siden.
- **Innstillinger**: endrer innstillingene for nettleseren slik at de passer for deg.
- **Om leser**: viser versjon- og copyright-informasjon om nettleseren.

Internett innstillinger *(Meny 4.7)*

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 79

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også få tilgang bruke funksjonene for push-meldinger, talepost og broadcast-meldinger og konfigureringsmeldinger.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett ny *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å skrive og sende tekstmeldinger, MMS-meldinger eller e-postmeldinger. Du kan også sende filer via MMS.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger.

Skrive og sende en SMS-melding

1. Skriv meldingen, og trykk [Midtknapp].

   ☑
   - Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
   - Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**>. ▶ neste avsnitt

2. Tast inn et mottakernummer.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.

3. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av SMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sender meldingen.
- **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn**: setter en tekstmal, en kontakt eller en URL-adresse fra Favoritter inn i teksten.

- **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i mappen **Utkast**.

MMS *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

Skrive og sende en MMS-melding

1. Tast inn meldingsemnet.

   ☑ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**> i hvert felt. ▶ neste avsnitt

2. Velg **Tekst**-linjen.
3. Skriv inn meldingsteksten, og trykk [Midtknapp].
4. Velg linjen **Bilde eller video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.

   ☑
   - Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
   - Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

5. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].
6. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
   Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
7. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Inndata**: skriv inn meldingsteksten.
- **Ny**: legg til en mediefil.
- **Send**: sender meldingen.
- **Forh.vis**: viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Endre tekst**/**Endre fil**: redigerer teksten, bildet, videoen eller lyden som er lagt inn.
- **Slett tekst**/**Slett fil**: sletter teksten, bildet, videoen eller lyden som er lagt inn.
- **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn tekstmal**: setter inn en tekstmal.
- **Legg til kontaktinformasjon**: legger til en kontaktoppføring som et visittkort.
- **Legg til v-kalender**: legger ved kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i mappen **Utkast**.
- **Tilføy side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Flytt side**: flytter gjeldende side bakover eller fremover for å endre rekkefølgen på sidene.
- **Slett side**: slette en side.

- **Endre stil**: endrer sideegenskapene.
  - **Denne siden**: angir sidevarighet og endrer skriftfarge og skriftstil for den valgte siden.
  - **Alle sider**: endrer bakgrunnsfarge og sidelayout.
- **Lagre som mal**: lagrer meldingen som en mal i mappen **MMS-maler**.

MMS filsender *(Meny 5.1.3)*

Bruk denne menyen hvis du vil sende flere mediafiler ved å legge dem ved i en MMS-melding.

Skrive og sende en MMS-melding med filer

1. Tast inn meldingsemnet.

   ☑ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**> i hvert felt. ▶ neste avsnitt

2. Gå til feltet **Melding**.
3. Skriv inn meldingsteksten.
4. Gå til linjen **Legg ved filer**.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
6. Legg til bilder, videoer, lyder, visittkort, kalenderdata eller oppgaver.
7. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
9. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av MMS-meldinger med filer

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sender meldingen.
- **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn tekstmal**: setter inn en tekstmal.
- **Sett inn**: setter en tekstmal, en kontakt eller en URL-adresse fra Favoritter inn i teksten.
- **Vedleggsliste**: viser listen over vedlagte filer.
- **Legg til filer**: legger ved bilder, videoer og lyder.
- **Legg til visittkort**: legger til en kontaktoppføring som et visittkort.
- **Legg til v-kalender**: legger ved kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Slett alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.
- **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i mappen **Utkast**.

E-post *(Meny 5.1.4)*

Du kan sende og motta e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postkonto. ▶ s. 55

Opprette og sende en e-post

Du kan opprette og sende e-post.

1. Tast inn e-postemnet.

   ☑ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**> i hvert felt. ▶ neste avsnitt

2. Gå til feltet **Melding**.
3. Tast inn meldingsteksten.
4. Gå til linjen **Legg ved filer**.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
6. Legg til bilder, videoer, lyder, visittkort, kalenderdata eller oppgaver.
7. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].
8. Oppgi en e-postadresse.

   Hvis du vil sende e-posten til mer enn en mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
9. Send e-posten ved å trykke [Midtknapp].

Alternativer for skriving av e-postmeldinger

Mens du skriver en e-post får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sender meldingen.
- **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn tekstmal**: setter inn en tekstmal.
- **Sett inn**: setter en tekstmal, en kontakt eller en URL-adresse fra Favoritter inn i teksten.
- **Vedleggsliste**: åpner fillisten du har lagt ved.
- **Legg til filer**: legger ved bilder, videoer og lyder.
- **Legg til visittkort**: legger til en kontaktoppføring som et visittkort.
- **Legg til v-kalender**: legger ved kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Slett alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.
- **Lagre i Utkast**: lagrer e-postmeldingen i mappen **Utkast**.

Innboks *(Meny 5.2)*

Denne mappen lagrer alle typer meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i listen for å angi meldingstype:

- SMS-melding
- MMS-melding
- MMS-varsel
- Konfigurasjonsmelding med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren din.
- USIM/SIM

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.
- Et !-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

SMS-meldinger

- **Anrop**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: slår det uthevede telefonnummeret eller åpner den uthevede Internett-linken.
- **Legg til som bokmerke**: lagrer den uthevede Internett-linken i bokmerkelisten.
- **Opprett e-postmld.**: sender en e-post til den uthevede e-postadressen.
- **Opprett MMS**: sender en MMS-melding til det uthevede telefonnummeret eller e-postadressen.
- **Svar**: svarer avsenderen via SMS, MMS eller filsenderen.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Ring tilbake**: slår avsenderens telefonnummer.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer, en e-postadresse eller en URL-adresse i meldingen velges, kan du også lagre dette under Kontakter.
- **Flytt til SIM**/**Flytt til telefon**: flytter meldingen mellom telefonminnet og USIM/SIM-kortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Slett**: sletter meldingen.

MMS-meldinger

- **Spill**: spiller av meldingen.
- **Anrop**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: slår det uthevede telefonnummeret eller åpner den uthevede Internett-linken.
- **Legg til som bokmerke**: lagrer den uthevede Internett-linken i bokmerkelisten.
- **Opprett e-postmld.**: sender en e-post til den uthevede e-postadressen.
- **Opprett MMS**: sender en MMS-melding til det uthevede telefonnummeret eller e-postadressen.
- **Svar**: svarer avsenderen via SMS, MMS eller filsenderen.
- **Svar til alle**: sender et svar til avsender og alle mottakerne.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Ring tilbake**: slår avsenderens telefonnummer.
- **Lagre som mal**: lagrer meldingen som en mal i mappen **MMS-maler**.
- **Lagre filer**: lagrer medieobjekter fra meldingen til telefonminnet.

- **Lagre i Kontakter**: lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer, en e-postadresse eller en URL-adresse i meldingen velges, kan du også lagre dette under Kontakter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Push-meldinger

- **Gå til URL**/**Gå til RTSP**: kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer**: aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett**: sletter meldingen.

Leveringsrapporter

- **Ring tilbake**: slår mottakerens telefonnummer.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer, en e-postadresse eller en URL-adresse i meldingen velges, kan du også lagre dette under Kontakter.
- **Slett**: sletter rapporten.

Utkast *(Meny 5.3)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte meldingen.
- **Endre**: redigerer meldingen.
- **Send**: sender meldingen.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.

Utboks *(Meny 5.4)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner på meldingslisten viser sendestatus for meldingen:

- Sendes
- Kunne ikke sendes

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte meldingen.
- **Send om igjen**: sender meldingen på nytt.
- **Endre**: redigerer meldingen.
- **Avbryt sending**: avbryter sending av meldingen.

- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Sendte mld. *(Meny 5.5)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte meldingen.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.

E-postinnboks *(Meny 5.6)*

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Vise mottatte e-postmeldinger

1. Trykk <**Valg**>, og velg **Last ned**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.
2. Velg en e-post eller topptekst.
3. Hvis e-posten har mer enn én side, trykk [▲/▼] for å bla gjennom sidene en etter en.
4. Velg en vedlagt fil for å se på den eller spille den av.

☑ Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller topptekst åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte e-postmeldingen.
- **Hent**: henter meldingsteksten til den valgte e-posttopptekst fra e-postserveren.
- **Svar**: sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle**: sender et svar til avsender og alle mottakerne.
- **Videresend**: sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Last ned**: laster ned nye e-postmeldinger fra e-postserveren
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for listen over e-postmeldinger.
- **Lagre filer**: lagrer den valgte filen.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer avsenderens e-postadresse eller telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer, en e-postadresse eller en URL-adresse i meldingen velges, kan du også lagre dette under Kontakter.

- **Blokker**: legger inn avsenders e-postadresse eller meldingsemnet i blokkeringslisten, slik at e-post fra denne adressen eller med dette emnet avvises.
- **Slett fra telefon**: sletter den valgte e-posten eller alle e-poster fra telefonminnet.
- **Slett permanent**: sletter den valgte e-posten eller alle e-poster fra både telefonen minne og e-postserveren.
- **E-postkontoer**: bytter aktiv e-postkonto.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut e-posten via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Detaljer**: åpner e-postegenskaper.

Mediealbum *(Meny 5.7)*

Bruk denne menyen til å benytte deg av tjenesten Mediealbum, som du kan bruke til å organisere ditt eget mediealbum på Internett, og legge til medieinnhold og meldinger via trådløst Internett. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av tjenesteleverandøren din.

Maler *(Meny 5.8)*

Bruk denne menyen til å opprette, redigere og sende tekstmaler og MMS-maler.

Tekstmaler *(Meny 5.8.1)*

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Opprette en mal

1. Trykk <**Ny**>, eller trykk <**Valg**>, og velg **Ny** hvis det allerede har blitt lagret en mal.
2. Skriv inn en melding, og trykk [Midtknapp].

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: oppretter og sender en ny melding ved hjelp av malen via SMS, MMS, filsenderen eller e-post.
- **Ny**: legger til en ny mal.
- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Slett**: sletter den valgte malen.
- **Slett alt**: sletter alle maler.

MMS-maler *(Meny 5.8.2)*

Du kan opprette MMS-maler som du kan bruke når du lager MMS-meldinger.

Opprette en mal

1. Trykk <**Ny**>, eller trykk <**Valg**>, og velg **Ny** hvis det allerede har blitt lagret en mal.
2. Lag en mal på samme måte som når du lager en MMS-melding.
3. Lagre malen ved å trykke <**Valg**> og velge **Lagre som mal**.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte malen.
- **Send**: sender den valgte malen.
- **Ny**: legger til en ny mal.
- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Slett**: sletter malen.
- **Slett alt**: sletter alle maler.

Broadcast *(Meny 5.9)*

Telefonen din mottar broadcast-meldinger. som er tekstmeldinger med diverse emner, som for eksempel værmeldinger, trafikkmeldinger og nyheter. Bruk denne menyen til å lese mottatte broadcast-meldinger.

Lese en broadcast-melding

Alle broadcast-meldinger lagres i mappen **Midlertidig**, og slettes etter en periode. Hvis du ikke vil at en melding skal slettes, må du lagre den i mappen **Arkiv**. Når du leser en melding, trykker du <**Valg**> og velger **Lagre**.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Anrop**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: slår det uthevede telefonnummeret eller åpner den uthevede Internett-linken.
- **Opprett e-postmld.**: sender en e-post til den uthevede e-postadressen.
- **Lagre**: lagrer meldingen i mappen **Arkiv**.
- **Slett**: sletter meldingen.

Slett alt *(Meny 5.0)*

Bruk denne menyen til å slette alle meldingene i hver meldingstype samtidig.

1. Trykk [Midtknapp], og velg meldingstypen du ønsker.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger *(Meny 5.✳)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(Meny 5.✳.1)*

Du kan konfigurere standard SMS-innstillinger.

- **Innstillinger x**: stiller inn egenskaper for hver profil:

  Sentraladresse: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

  Utløp: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

  Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

  Navn: navnet på profilen.

- **Sendeinnstillinger**: stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

  Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

  Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene er blitt levert.

  Valg av nett: velg **CS foretrukket** (GSM) eller **PS foretrukket** (GPRS), avhengig av nettet du bruker.

  Behold kopi: legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

  Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

MMS *(Meny 5.✳.2)*

Du kan konfigurere standard MMS-innstillinger.

- **Sendealternativer**: stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

  Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

  Utløp: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

  Egendefinert tid(Time): oppgir perioden du ønsker hvis du velger **Egendefinert tid** under alternativet **Utløp**.

  Levering: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

  Egendefinert tid(Time): oppgir perioden du ønsker hvis du velger **Egendefinert tid** under alternativet **Levering**.

  Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

  Be om leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene er blitt levert.

  Be om leserapport: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

  Behold kopi: legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

  Legg til mitt visittkort: gjør det mulig å legge ved kontaktinformasjonen din meldingene via filsenderen.

  Legg til signatur: redigerer og legger ved signaturen din i meldingene via filsenderen.

  Oppgi signatur: angir signaturen din.

- **Mottaksalternativer**: stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

  Hjemmenett: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Roaming-nett: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller mens du er på reise har følgende alternativer:

- **Autonedlasting**: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Manuelt**: telefonen mottar først varsler fra serveren. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
- **Begrenset**: (bare roaming-nett) telefonen mottar først varsler fra serveren. Når du forsøker å hente nye meldinger, informerer telefonen deg om ekstra gebyrer.
- **Avvis**: telefonen avviser alle meldinger.

Send leveringsrapport: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Sender leserapport: avgjør om telefonen skal sende et lesesvar når en innkommende melding har blitt lest.

Avvis anonym: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Avvis reklame: avviser reklamemeldinger.

- **MMS-profiler**: velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 79
- **Meldingsstørrelse**: velger en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger. Denne meldingsstørrelsen kan variere fra land til land.
- **Skrivemodus**: velger en modus for opprettelse av MMS-meldinger.

  Advarsel: du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser, men telefonen informerer deg når innholdet og størrelsen har overskredet maksimumsgrensen.

  Åpen: du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser.

  Begrenset: du kan opprette meldinger med definert type innhold og størrelse.
- **Lysbildeintervall**: velger hvor lenge skjermen viser hver side i en melding.

E-post *(Meny 5.✳.3)*

Du kan konfigurere standard e-postinnstillinger.

☑ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sendealternativer**: alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:

  Fra: definerer avsenders navn.

  Send konto: velger en standardkonto.

  Prioritet: velger prioritetsnivå for e-post-meldingene.

Behold kopi: legger igjen kopier av e-post-meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

Ta med meldingstekst ved svar: stiller inn om telefonen skal ta med den opprinnelige e-posten i svaret eller ikke.

Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene er levert.

Legg til mitt visittkort: gjør det mulig å legge ved kontaktinformasjonen din i e-postmeldingene.

Legg til signatur: legger til signaturen din i e-postmeldinger.

Oppgi signatur: angir signaturen din.

- **Mottaksalternativer**: alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

  Sett nedlastingsgrense: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

  Spør automatisk: stiller telefonen inn til å automatisk sjekke e-postserveren og hente nye meldinger ved de angitte intervallene.

  Spørrefrekvens: stiller inn hvor ofte telefonen sjekker e-postserveren ved automatisk spørring.

  Blokker adresse: spesifiserer e-postadresser som skal blokkeres, og aktiverer eller deaktiverer e-postblokkering.

  Blokker emne: definerer emner som skal blokkeres, og aktiverer eller deaktiverer e-postblokkering.

- **E-postprofiler**: velger en tilkoblingsprofil for e-posttjenesten. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 79

- **E-postkontoer**: konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre**. Du får da tilgang til følgende alternativer for konfigurasjon av kontoer:

  Kontonavn: definerer et navn for den valgte kontoen.

  SMTP-server: skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.

  SMTP-port: tast inn SMTP-portnummeret.

  Bruk SSL: aktiverer bruken av SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

  Henter servertype: velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

  POP3-server/**IMAP4-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet for POP3- eller IMAP4-serveren.

  POP3-port/**IMAP4-port**: definerer portnummer for POP3 eller IMAP4.

  Bruk SSL: aktiverer bruken av SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

Hentealternativer IMAP4: (bare IMAP4-protokollen): stiller inn om telefonen skal hente kun nye meldinger eller alle meldinger.

Alternativ for henting: still inn om telefonen laster ned bare e-posttopptekster eller hele e-postmeldinger.

Behold på server: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

Min adresse: definerer e-postadressen din.

Brukernavn: definerer brukernavnet for POP3 eller IMAP4.

Passord: definerer passordet for POP3 eller IMAP4.

Bruk SMTP-autentisering: aktiverer SMTP-autentisering, som krever at brukeren logger inn før sending av e-post.

Samme som POP3/IMAP4: velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3- eller IMAP4-serveren.

Brukernavn: angi SMTP-brukernavnet.

Passord: definerer SMTP-passordet.

MobilSvar *(Meny 5.✳.4)*

Bruk denne menyen til å angi nummeret til MobilSvar-serveren.

☑ Du må lagre MobilSvar-nummeret før du bruker serveren. MobilSvar-nummeret får du av mobiloperatøren din.

Push-melding *(Meny 5.✳.5)*

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Alternativer for mottak**: stiller inn om det skal mottas push-meldinger fra nettserveren eller ikke.
- **Tjenesten laster**: angir om telefonen automatisk skal starte nettleseren når en push-melding kommer inn.

Broadcast *(Meny 5.✳.6)*

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta**: velg om telefonen din skal motta broadcast-meldinger eller ikke.
- **Kanal**: definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk**: velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Minnestatus *(Meny 5.#)*

Bruk denne menyen til å se antall meldinger du har eller hvor mye minne som for øyeblikket er i bruk for hver meldingstype i hver mappe.

Filbehandler *(Meny 6)*

Gjennom menyen **Filbehandler** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Filbehandler**.

Tips for DRM (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes. Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver nøkkel**.

Legg merke til følgende ikoner i listen:

- : Videresendingsobjekt med gyldig nøkkel.
- : Videresendingsobjekt uten gyldig nøkkel.
- : Ikke videresendingsobjekt med gyldig nøkkel.
- : Ikke videresendingsobjekt uten gyldig nøkkel.

Tjenesteleverandøren støtter bare DRM-filer som er tellingsbaserte eller DRM-filer med ubegrenset tilgang.

Bilder

Bruk denne menyen til å se bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Vise et bilde

1. Bla til en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Mens du ser på et bilde, trykk <**Valg**>, og velg **Lysbildefremvisning**.

   Lysbildefremvisningen begynner.
2. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <**Tilbake**>.

Redigere et bilde

1. Mens du ser på et bilde, trykk <**Valg**>, og velg **Endre**.
2. Trykk <**Valg**>, og endre bildet ved hjelp av følgende alternativer:
   - **Lagre som**: lagrer filen under et annet navn.
   - **Tilpass**: endrer bildestørrelsen.
   - **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
   - **Juster**: justerer lysstyrke, kontrast eller fargebalanse.
   - **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
   - **Clipart**: legger til en tegning på bildet.
   - **Sett inn tekst**: legger til tekst på bildet.
   - **Roter**: roterer bildet med eller mot klokken.

- **Snu**: snur bildet vertikalt eller horisontalt.
- **Beskjær**: velger et bildeutsnitt av varierende størrelse og form.

3. Når du er ferdig, trykker du <**Ferdig**>, eller <**Valg**> og deretter **Ferdig**.
4. Trykk [Midtknapp].
5. Tast inn et bildenavn, og trykk <**Lagre**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skriv ut via**: skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Skjult for Bluetooth**/**Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunn på skjermen eller foto-ID for en kontakt.
- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Virkelig størrelse**: viser bildet i faktisk størrelse. Trykk <**Tif.str.**> hvis du vil tilpasse bildet til skjermen.
- **Lysbildefremvisning**: viser alle bilder som en lysbildefremvisning.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Endre**: redigerer bildet og lagrer det som en annen fil.
- **Slett**: sletter filen.
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Nedlasting av bilder

1. Bla til mappen **Nedlastinger**.
2. Velg **Flere bilder**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Videoer

Bruk denne menyen til å se videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

☑ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Bla til en videomappe.
2. Velg et videoklipp. Mediespilleren åpnes. ▶ s. 37

Videoalternativer

Fra videolisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Spill**: spiller av den valgte filen.
- **Legg til i spilleliste**: legger filen til spillelisten.
- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**/**Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe**: legger til en ny mappe.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Nedlasting av videoklipp

1. Bla til mappen **Nedlastinger**.
2. Velg **Flere videoer**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Musikk

Denne menyen viser musikkfilene du har lastet ned eller mottatt i meldinger.

Spille av en musikkfil

Velg en musikkfil. Mediespilleren startes. ▶ s. 37

Alternativer for musikk

Fra musikklisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Spill**: spiller av den valgte filen.
- **Legg til i spilleliste**: legger filen til spillelisten.
- **Send**: sender den valgte filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**/**Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.

- **Lagre som ringetone**: lagrer musikkfilen som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler.
- **Sett som ringer-ID**: lagrer filen som ringetone for en kontakt.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe**: legger til en ny mappe.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Nedlasting av musikkfiler

1. Velg **Mer musikk**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Lyder

Bruk denne menyen til å se talememoer du har spilt inn og lydklipp du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp.
   For talememoer, se **Talememo**. ▶ s. 39

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Venstre	Går tilbake til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp/Ned/ ▲/▼	Justerer volumet.
Midtknapp	Lar deg sende den valgte filen til andre.

Alternativer for lyder

I lydlisten trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av den valgte filen.
- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**/**Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.

- **Lagre som ringetone**: lagrer musikkfilen som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler.
- **Sett som ringer-ID**: lagrer filen som ringetone for en kontakt.
- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe**: legger til en ny mappe.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Nedlasting av lydklipp

1. Bla til mappen **Ringetoner**.
2. Velg **Flere ringetoner**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Spill og mer

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Kjøre et spill

Velg spillet fra spillisten og følg instruksjonene på skjermen. Fremgangsmåten kan variere fra spill til spill.

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Spill**: kjører det valgte programmet.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Flytt**: flytter spillet til en annen mappe.
- **Slett**: sletter det valgte programmet, alle programmene eller programmappene.
- **Nytt navn**: endrer navnet til programmet eller den valgte programmappen.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.
- **Detaljer**: viser egenskaper for programmet.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

- **Ny mappe**: legger til en ny programmappe.
- **Nettverksinnstillinger**: velger en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Du kan også lage eller redigere en profil. ▶ s. 79
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.

Laste ned programmer

1. Velg **Flere spill**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter programmet du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

Andre filer

Bruk denne menyen til å åpne andre filer enn bilde-, video-, musikk og lydfiler. Telefonen har Picsel File Viewer, slik at du kan vise ulike dokumentfiler uten at de blir skadet. Tilgjengelige filformater er blant andre *.doc, *.xls, *.ppt, *.html og *.txt.

Åpne et dokument

Velg en fil. Picsel File Viewer startes og åpner dokumentet.

- Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Picsel File Viewer, kan det forekomme at enkelte filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av Picsel File Viewer, vil ikke dokumentet vises riktig.

Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Tast	Funksjon
Opp/Ned/ Venstre/ Høyre	Bla i hver av retningene påden gjeldende siden.
▲/▼	Zoomer inn eller ut.
Midtknapp	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.
1	Søker bakover gjennom dokumentet etter teksten du har angitt i **Søk**.
2	Går tilbake til første side.
3	Søker fremover gjennom dokumentet etter teksten du har angitt i **Søk**.
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer dokumentet.
6	Går til neste side.
8	Går til siste side.
#	Endrer visningen til fullskjermsvisning eller normalvisning.

Alternativer for dokumenter

Når du har et dokument åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**> eller <[ ]>:

- **Full skjermvisning**/**Normal visning**: viser dokumentet på hele skjermen, eller bytter tilbake til normal visning.
- **Zoom**: zoomer inn eller ut.
- **Tilpass til skjerm**: tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Roter**: roterer dokumentet.
- **Gå til**: går til en annen side av dokumentet.
- **Skjermpanorering**/**Normal panorering**: endrer modus for hvordan du blar på en side. Du kan bla etter skjermstørrelse eller ved forhåndsinnstilt piksel.
- **Skjul verktøy**/**Vis verktøy**: skjul eller vis snarveiverktøylinje i fullskjermsvisning.
- **Søk**: søker etter tekst i dokumentet.
- **Send**: sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**/**Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **FileViewer snarveier**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i Picsel File Viewer.

Minnekort

Bruk denne menyen for å få tilgang til mediefilene som er lagret på minnekortet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen.

Se den aktuelle menyen for nærmere informasjon om bruk av filer.

Planlegger *(Meny 7)*

Med **Planlegger**-menyen kan du holde orden på timeplanen eller stille inn alarmer.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Planlegger**.

Alarmer *(Meny 7.1)*

Bruk denne menyen når du vil stille inn alarmer til å ringe på spesifikke tidspunkter. Alarmtypen for en normal alarm tilsvarer innstillingen for type samtalevarsling i den aktive profilen. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av profilinnstillingen.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.

2. Still inn hvert alarmalternativ:
   - **Alarm**: aktiverer alarmen.
   - **Tid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **Gjenta**: velger et repetisjonsalternativ.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre**.

Stoppe en alarm

Når et alarmklokkeslett inntreffer og alarmen utløses:

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke <**OK**> eller [Midtknapp].

  Trykk <**Utsett**> hvis du vil at den skal utløses igjen om 5 minutter.

  Trykk på hvilken som helst tast, unntatt <**OK**>, [Midtknapp] og <**Utsett**>, for å slå av alarmtonen.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.

Stille inn alarmer til å varsle når telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er slått av på alarmtidspunktet, slås telefonen på og alarmen utløses.

Kalender *(Meny 7.2)*

Bruk denne menyen til å holde oversikt over planen din.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen med dagens dato merket av med en blå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

Opprette et objekt

Du kan lagre planlagte hendelser, fødselsdager, oppgaver og memoer i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt pr. dag.

Opprettelse av ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Ny** → **Planlegger**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Tittel**: spesifiserer objektets tittel.
   - **Detaljer**: spesifiserer informasjon om hendelsen.
   - **Start** og **Slutt**: spesifiserer starttid og sluttid for hendelsen.
   - **Startdato** og **Sluttdato**: spesifiserer startdato og sluttdato for hendelsen.
   - **Sted**: spesifiserer informasjon om hendelsen.

- **Alarm**: stiller inn en alarm for objektet.
- **før**: stiller inn hvor lenge før det aktuelle tidspunktet alarmen skal varsle deg.
- **Gjenta**: angir at hendelsen er tilbakevendende. Du kan velge en repetisjonsenhet.
- **til**: stiller inn sluttdato hvis objektet skal gjentas.
- **Utløp**: endrer utløpsinnstillingen.

4. Når du trykker <**Valg**> og velger **Lagre**, lagres det merkede objektet.

Legge inn en årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Ny** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: still inn en alarm for årsdagen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før merkedagen alarmen skal varsle deg.
   - **alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på merkedagen hvert år.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre årsdagen.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Ny** → **Oppgave**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Tittel**: spesifiserer oppgavens tittel.
   - **Oppgave**: innholdet av oppgaven.
   - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
   - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
   - **Prioritet**: velger et prioritetsnivå.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre oppgaven.

Legge inn et memo

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Ny** → **Memo**.
3. Tast inn memoteksten og trykk [Ned].
4. Spesifiserer datoen.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre memoet.

Sjekke kalenderen

Når du har lagt inn planer i kalenderen, vises klammer rundt hjørnene til datoruten.

Vise en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.

Følgende ikoner angir type objekt:

- Planlagte hendelser
- Årsdager
- Oppgaver
- Memoer

2. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Alternativer for hendelser

Fra objektlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner objektet.
- **Ny**: legger til en ny oppføring.
- **Fullført**/**Oppgave**: endrer status for den valgte oppgaven.
- **Månedsvisning**: bytter til månedsoversikt.
- **Ukevisning**: bytter til ukeoversikt.
- **Endre dato**/**Endre frist**/**Finn ny dato**: endrer dato for objektet.
- **Slett**: sletter objekter.
- **Slett alt**: sletter alle objekter for den valgte dagen.
- **Send plandata**/**Send oppgave**. sender objektet via SMS, e-post, MMS, filsenderen eller Bluetooth.
- **Send memo**: sender memoet via SMS.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skrive ut objektet via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se**: viser objekter lagret på den valgte datoen.
- **Ny**: legger til en ny oppføring.
- **Ukevisning**: viser skjermbildet for ukesvisning.
- **Gå til dato**: oppgi den spesifikke datoen du vil åpne.
- **Gå til i dag**: går til dagens dato.
- **Startdato**: stiller inn om kalenderen skal starte på søndag eller mandag.
- **Slett**: sletter objektene for den angitte perioden.
- **Slett alt**: sletter alle objekter fra kalenderen.

Ukevisning *(Meny 7.3)*

Du kan se objektene for den valgte uken. En rute på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle på den dagen du ønsker.

Dagens hendelser *(Meny 7.4)*

Du kan se objektene for den valgte datoen.

Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen. Objektet åpnes i redigeringsmodus.

Planlegger *(Meny 7.5)*

Denne menyen viser de planlagte hendelsene. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene og .

Velg en planlagt hendelse hvis du vil se informasjon om den.

Årsdag *(Meny 7.6)*

Denne menyen viser merkedager du har opprettet. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene og .

Velg en årsdag hvis du vil se informasjon om den.

Oppgave *(Meny 7.7)*

Bruk denne menyen til å se oppgaver du har opprettet. Ikonene til høyre viser viktighetsnivå. Jo lavere tall på ikonet, desto høyere prioritet. Et avkrysningsmerke vises i statusruten hvis oppgaven er gjennomført.

Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.

Memo *(Meny 7.8)*

Denne menyen viser memoer du har opprettet.

Velg et memo hvis du vil se detaljer for memoet.

Alarmhendelse som ikke er slått av *(Meny 7.9)*

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm for en planlagt hendelse eller en årsdag, lagrer telefonen alarmen som ikke er slått av, til du bekrefter den.

Minnestatus *(Meny 7.0)*

Bruk denne menyen til å sjekke minnestatus for objektene som er lagret i kalenderen.

Kamera *(Meny 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Kamera**. Du kan også trykke inn og holde nede [/] i hvilemodus.

- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ikke ta bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ikke ta bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

☑ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde

1. Åpne menyen **Kamera** for å aktivere kameraet og sette skjermen til bildemodus. Du kan også trykke inn og holde nede [📷/↻] i hvilemodus.
2. Trykk [📷/↻] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
3. Gjør eventuelle justeringer.
   - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <📁>. ▶ neste avsnitt
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 69
4. Ta et bilde ved å trykke inn [Midtknapp]. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.
5.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
justere alternativer for bilder	<📁> eller <**Valg**>. ▶ s. 70
slette bildet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til bildemodus	<↩> eller <**Tilbake**> .
sender bildet via MMS.	[Midtknapp].

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus: trykk <📁>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto**: tar et bilde.
- **Spill inn video**: bytter til videomodus.
- **Bytt kamera**: bytter mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
- **Gå til Bilder**: åpner mappen **Bilder**. ▶ s. 57
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:

  Enkeltbilde: tar et bilde i normalmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre bildet automatisk eller ikke.

  Bildeserie: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta.

  Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i en ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Zoom**/**Skjul zoom**: viser zoomkontrollinjen og zoomer inn eller ut når du trykker [Opp] eller [Ned], eller skjuler kontrollinjen.
- **Lysstyrke**/**Skjul lysstyrke**: viser kontrollinjen for lysstyrke og justerer lysstyrken når du trykker [Venstre] eller [Høyre], eller skjuler kontrollinjen.

- **Kamerainnstillinger**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnene.

  Standardlagring: velger hvilken minneplassering bildene skal lagres på, hvis et minnekort er satt inn.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Kameralyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen.

  Bildekvalitet: velger en bildekvalitet.

  Bildestørrelse: velger en bildestørrelse.

  Hastighet bildeserie: velger bildehastighet i multitagning-modus.

  Spotmåler: justerer eksponeringen basert på et spesifikt område på bildet. Velg **På** for å se punktfokusrammen midt i bildet, og endre eksponeringen i forhold til lysstyrken til bildefragmentet i bilderuten.

  Hvitbalanse: justerer fotografiets fargebalanse. Du kan få bildet til å se varmere eller kjøligere ut.

  ISO: endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

- **Snarveier for kamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamera-innstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut. (ikke tilgjengelig for maksimum størrelse)
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus.
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Legger til en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
0	Åpner mappen **Bilder**.
#	Bytter modus for forhåndsvisning.

Alternativer for fotografier

Etter at du har lagret et bilde, kan du trykke <> eller <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se**: åpner ett av multishot-bildene.
- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Søker**: går tilbake til bildemodus
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunn for skjermen eller foto-ID for en kontaktoppføring.
- **Gå til Bilder**: åpner mappen **Bilder**. ▶ s. 57
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.

Spille inn videoklipp

Du kan spille inn video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn [/] og holde den nede i hvilemodus.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Trykk [/] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
4. Gjør eventuelle justeringer.
   - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ▶ neste avsnitt
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 71
5. Start opptaket med [Midtknapp]. Stopp opptaket med [Midtknapp]. Videoen lagres i mappen **Videoer**.
6.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
justere videoalternativer	<**Valg**>. ▶ s. 71
slette videoklippet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til videomodus	<**Tilbake**>.
sender filen via MMS	[Midtknapp].

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus: trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn**: starter opptaket.
- **Ta foto**: bytter til bildemodus.
- **Bytt kamera**: bytter mellom linsen foran og linsen bak på kameraet.
- **Gå til Videoer**: åpner mappen **Videoer**. ▶ s. 58
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Zoom**/**Skjul zoom**: viser zoomkontrollinjen og zoomer inn eller ut når du trykker [Opp] eller [Ned], eller skjuler kontrollinjen.
- **Lysstyrke**/**Skjul lysstyrke**: viser kontrollinjen for lysstyrke og justerer lysstyrken når du trykker [Venstre] eller [Høyre], eller skjuler kontrollinjen.

- **Videoinnstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnene.

  Standardlagring: velger hvilken minneplassering videoklippene skal lagres på, hvis et minnekort er satt inn.

  Kvalitet: velger en bildekvalitet.

  Opptakstid: velger en modus for videoopptak.

  Velg **MMS-grense** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS-melding.

  Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet. Lengden på videoen avgjøres av hvor mye minne som har blitt brukt.

  Format: velger en rammestørrelse.

  Lydopptak: skrur lyden på eller av.
- **Snarveier for videokamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus.

Tast	Funksjon
Venstre/Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus.
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Skrur lyden av eller på.
0	Åpner mappen **Videoer**.

Bruke videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Spill**: spiller av videoklippet.
- **Søker**: går tilbake til videomodus.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gå til Videoer**: åpner mappen **Videoer**. ▶ s. 58
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.

Innstillinger *(Meny 9)*

Via denne menyen kan du konfigurere telefoninnstillingene. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Profiler *(Meny 9.1)*

Telefonen din har lydprofiler som gjør at du lett og enkelt kan endre lydinnstillingene på telefonen for ulike hendelser og situasjoner. Bruk denne menyen for å stille inn egenskapene for hver profil og aktivere den profilen du ønsker.

Redigere en profil

1. Bla til profilen du ønsker.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre**.
3. Endre lydinnstillingene:
   - **Type samtalevarsling**: velger varslingstype for innkommende samtaler.
   - **Ringetone taleanrop**: velg en ringetone for talesamtaler.
   - **Ringetone for videoanrop**: velg en ringetone for videosamtaler.
   - **Ringevolum**: justerer volumet til ringetonen.
   - **Meldingsvarslingstype**: velger varslingstype for innkommende meldinger.
   - **Tone for meldingsvarsling**: velger en ringetone for meldinger.
   - **Gjentagelse av meldingsvarsling**: velger om telefonen skal gjenta varslingen om ny melding.
   - **Telefonlyder**: skrur de ulike lydene i telefonen på eller av.

     Alle på: aktiverer alle toner.

     Varsling ved popup-boks: stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

     Strøm på/av: stiller telefonen inn til å pipe når du skrur den på eller av.

     Klaffetone: stiller telefonen inn til å pipe når du åpner eller lukker den.
   - **Tastelyd**: velger en tone som høres når du trykker på en tast.
   - **Tastelydvolum**: justerer volumet for tastelydene.
   - **Svarmodus**: (For Bil) velger hvordan innkommende samtaler skal besvares.
4. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Lagre**.

Endre en aktiv profil

Velg profilen du ønsker i profillisten.

Tid og dato *(Meny 9.2)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ▶ s. 40

- **Tid**: stiller klokkeslettet. Bytt mellom AM eller PM for 12-timersformat med [Høyre].
- **Dato**: stiller datoen.
- **Tidsformat**: velger tidsformat.
- **Datoformat**: velger et datoformat.
- **Sommertid**: aktiverer sommertid.
- **Auto-oppdatering**: aktiverer mottak av klokkeslettinformasjon fra nettet.

Telefon *(Meny 9.3)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.3.1)*

Bruk denne menyen til å velge et språk, eller T9-modus, for skjermteksten. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som USIM-/SIM-kortet.

Snarveier *(Meny 9.3.2)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Lagre**: tilordner en snarvei-meny.
- **Endre**: bytter en snarvei-tilordning.
- **Fjern**: deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt**: deaktiverer alle snarvei-tilordninger.

Klaffinnstillinger *(Meny 9.2.3)*

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

- **Slå opp klaff**: stiller inn hvorvidt du svarer på et anrop ved å åpne telefonen.
- **Slå ned klaff**: stiller inn hvorvidt telefonen bevarer menyen du bruker når du lukker telefonen.

> ☑ Når du setter **Slå ned klaff** til **Fortsett handling**, fungerer tastelåsen kun i hvilemodus.

Valgfri svartast *(Meny 9.3.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvis**> og [ ].

Kameratast *(Meny 9.3.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn standardfunksjoner for [ ]. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge funksjonen hver gang du trykker inn og holder nede [ ].

Volumtast *(Meny 9.3.6)*

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲ / ▼] når noen ringer.

Nøkkeladministrasjon *(Meny 9.3.7)*

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøklene du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se**/**Spill**: åpner det aktuelle medieobjektet.
- **Slett**: sletter den valgte lisensnøkkelen.
- **Gå til Mine meldinger**: åpner meldingen som inneholder medieinnholdet.
- **Gå til Filadministrasjon**: åpner tilsvarende filmappe.
- **Detaljer**: viser egenskapene for lisensnøkkelen.

Display *(Meny 9.4)*

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for skjermen.

Velkomstmelding *(Meny 9.4.1)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.4.2)*

Du kan bytte bakgrunnsbilde.

- **Bilder**: telefonen viser bildet du har angitt som bakgrunn for hvileskjermen.
- **Lysbilde**: telefonen viser en fotofremvisning av favorittbildene dine på hvileskjermen.

Kalender *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen hvis du vil ha månedens kalender på hvileskjermen.

Kontrast *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.

Bakgrunnslys *(Meny 9.4.5)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent.

- **På**: velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Svakt**: velger hvor lenge displayet er tent i dempemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Ringeskjerm *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å tilpasse innstillingene for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Hovedmenystil *(Meny 9.4.7)*

Du kan velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Anrop *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn alternativer for samtalefunksjoner.

Ringer-ID *(Meny 9.5.1)*

Denne nettverkstjenesten lar deg skjule telefonnummeret for personer du ringer til. Hvis du velger **Etter nettverk**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

☑ Enkelte nettverk tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Viderekobling *(Meny 9.5.2)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til et annet telefonnummer som du spesifiserer.

1. Velg type samtaler som skal viderekobles.
2. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Alltid**: viderekobler alle samtaler.
   - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
   - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: viderekoble samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
   - **Avbryt alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
3. Tast inn nummeret samtalene skal viderekobles til på linjen **Viderekoble til**.
4. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Ventetid**, og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, trykk **Deaktiver**.

Sperre *(Meny 9.5.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg type samtaler som skal sperres.
2. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående anrop**: sperrer alle utgående samtaler.
   - **Utgående anrop til utland**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utenlandsanrop unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
   - **Alle innkommende anrop**: sperrer innkommende samtaler.

- **Innkommende anrop på reise**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
- **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.

3. Tast inn koden for samtalesperring som du fikk av mobiloperatøren.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktiver**.

☑ Du kan endre passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren. Fra samtalelisten: trykk <**Valg**>, og velg **Endre passord**.

Venter *(Meny 9.5.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Gjenta autom. *(Meny 9.5.5)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

Lukket brukergruppe *(Meny 9.5.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler som skal begrenses for en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Bruk brukergruppe**: aktiverer indeksnumre for lukket brukergruppe.
- **Tilgang ut**: aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe**: aktiverer standard brukergruppe hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.
- **Gruppeindeks**: legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.

Tone ved oppkobling *(Meny 9.5.7)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen inn til å pipe eller vibrere når en utgående samtale kobles opp i nettet.

Tone ved avslutning *(Meny 9.5.8)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen inn til å pipe eller vibrere når en samtale kobles fra av den andre personen eller når signalet blir for svakt.

Minuttvarsling *(Meny 9.5.9)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.

Varsel ved anrop *(Meny 9.5.0)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidpsunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

Videoanrop *(Meny 9.5. ✳)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk under videosamtaler.

- **Vis meg**: endrer kamerainnstillingene for mottak av videoanrop.

  Valgfritt: du kan velge om videokameraet skal brukes hver gang du besvarer et videoanrop eller ikke.

  Alltid: kameraet brukes alltid.
- **Prøv igjen etter**: angir hva som skal gjøres når et videoanrop mislykkes.

  Taleanrop: telefonen prøver å ringe en vanlig samtale.

  MMS: telefonen skrur på kameraet og bytter til opptaksmodus, slik at du kan spille inn en video og sende den som en MMS-melding.

  Ingen: telefonen prøver ingen alternative metoder.

Oppkobling *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn alternativer for oppkoblinger som er tilgjengelige på telefonen.

Bluetooth *(Meny 9.6.1)*

Med trådløs Bluetooth kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke handsfree eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gjør det mulig med gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedie funksjoner som diktafon, kamera og mediespiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivering**: aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.

- **Mine enheter**: søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet**: bestemmer om andre Bluetooth-enheter skal kunne finne telefonen eller ikke.
- **Telefonens navn**: gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikker modus**: avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjeneste**: viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter ny enhet**.

   Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

   - Handsfree for bil eller headsett
   - Mobiltelefon
   - Datamaskin
   - PDA
   - Ukjent enhet
   - Skriver

   Ikonfargen viser enhetens status:

   - Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
   - Blått for enheter som er sammenkoblet
   - Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din
3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>. Denne koden brukes kun en gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☑ Enkelte enheter, særlig headsett eller handsfree for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Koble**: kobler til et headsett eller handsfree-sett for bil.
- **Frakoble**: avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Leseenhet**: søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Autoriser enhet**/**Opphev enhetsautorisasjon**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.

- **Slett**: sletter den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.
- **Endre navn**: gir den valgte enheten nytt navn.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til ønsket objekt, og trykk <**Valg**>.
4. Velg **Send visittkort**/**Send**/**Send plandata**/**Send oppgave** → **Via Bluetooth**.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk <**OK**>.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke <**Ja**> for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke <**Ja**>.

Nettverk *(Meny 9.6.2)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.

- **Valg av nett**: velg om nettverket skal velges manuelt ved roaming når du ferdes utenfor ditt hjemmeområde, eller om nettet skal velges automatisk. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.
- **Nettverksmodus**: velger hvilket nett du skal bruke.

  Automatisk: telefonen søker etter tilgjengelige nett.

  GSM 900/1800: telefonen bruker et kombinert GSM 900-/1800-nett.

  GSM 1900: telefonen bruker GSM 1900-nettet. Dette alternativet er kun tilgjengelig i USA.

  UMTS: telefonen bruker UMTS-nettet (3G). Du kan få høyere hastighet enn på nett av tidligere generasjoner, samt bruke avanserte data- og informasjonstjenester, som for eksempel videosamtaler.

Tilkoblinger *(Meny 9.6.3)*

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke nettleseren, eller for å sende MMS-meldinger eller e-post.

☑ Telefonen er som standard stilt inn til å koble seg til nettet. Hvis du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, kan det hende at nettleseren, MMS- og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk <**Ny**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Ny**.
2. Spesifiserer følgende profilinnstillinger:
   - **Angi navn**: navnet på profilen.
   - **Aksessnavn:**: definerer tilgangsnavnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.
   - **Type aut.**: definerer type autentisering.
   - **Bruker-ID**: definerer brukernavnet.
   - **Passord**: definerer brukerpassordet.
   - **Protokoll**: velger protokoll, enten **WAP**, **HTTP** eller **Annet**.
   - **Hjemme-URL**: definerer URL-adressen til siden som skal brukes som startside.
   - **Gateway-adresse**: (Bare WAP) definerer gateway-adressen til proxy-serveren.
   - **Proxy-adresse**/**Port**: (Bare HTTP) stiller inn adresse og port for proxy-serveren.
   - **Sikker tilkobling**: (Bare WAP) skrur sikkermodus på eller av.
   - **Ventetid (sek.)**: definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
   - **Avanserte innstillinger**: gir deg følgende alternativer:

     Statisk IP: spesifiserer om du vil taste inn en IP-adresse manuelt eller ikke. Se alternativet **IP lokaltelefon**. Hvis du vil at IP-adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

     IP lokaltelefon: definerer IP-adressen som fås fra nettverksleverandøren, hvis du har merket av for alternativet **Statisk IP**.

     Statisk DNS: stiller inn om du ønsker å oppgi DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt. Se alternativet **Server 1**/**Server 2**.

     Hvis du vil at adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

     Server 1: definerer DNS-adressen (Domain Name Server).

     Server 2: definerer DNS-adressen (Domain Name Server).

     Trafikklasse: velger trafikklasse.
3. Lagre profilen ved å trykke <**Lagre**>.

Tilkoblingsalternativer

Fra profillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: endrer profilen.
- **Ny**: legger til en ny profil.
- **Nytt navn**: definerer navnet på profilen.

- **Slett**: sletter profilen.
- **Gjenopprett**: gjenoppretter de endrede innstillingene til standardinnstillingene.

Programinnstillinger *(Meny 9.7)*

Du kan tilpasse innstillingene for bruk av applikasjonene som er tilgjengelig på telefonen.

Internett *(Meny 9.7.1)*

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 80

Meldinger *(Meny 9.7.2)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk av meldingstjenestene. ▶ s. 52

Kontakter *(Meny 9.7.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for kontaktlisten. ▶ s. 36

Kamera *(Meny 9.7.4)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for fotografering. ▶ s. 69

Videoopptaker *(Meny 9.7.5)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for innspilling av videoer. ▶ s. 71

Talememo *(Meny 9.7.6)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene diktafonen. ▶ s. 39

Mediespiller *(Meny 9.7.7)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for avspilling av mediafiler i mediespilleren. ▶ s. 38

VOD *(Meny 9.7.8)*

Bruk denne menyen til å velge hvilken tilkoblingsprofil som skal brukes for oppkobling mot streamingservere som tilbyr VOD-tjenester (Video on Demand). Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 80

Sikkerhet *(Meny 9.8)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på USIM-/SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger, blokkeres USIM/SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

Telefonsperre *(Meny 9.8.1)*

Bruk denne menyen hvis du vil beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre telefonpassord**.

SIM-sperre *(Meny 9.8.2)*

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende USIM-/SIM-kortet ved hjelp av en USIM-/SIM-låsekode. Du må oppgi USIM-/SIM-låsekoden for å bruke et annet USIM-/SIM-kort.

PIN-lås *(Meny 9.8.3)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter USIM/SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

FDN-modus *(Meny 9.8.4)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør fast anropsmodus at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på USIM-/SIM-kortet.

Endre telefonpassord *(Meny 9.8.5)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Personvern-lås *(Meny 9.8.6)*

Bruk denne menyen til å låse tilgangen til meldinger, mediafiler, kontaktoppføringer, samtalelogger eller kalenderdata. Når et låsealternativ er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

Endre PIN-kode *(Meny 9.8.7)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-lås må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Endre PIN2-kode *(Meny 9.8.8)*

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av USIM-/SIM-kortet.

Tyverisporing *(Meny 9.8.9)*

Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet USIM-/SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Du kan sjekke hvilket telefonnummer meldingene sendes fra, og deretter spore opp telefonen. Denne funksjonen er nyttig når telefonen mistes eller blir stjålet.

☑ Sending av sporingsmeldingen vil bli belastet brukeren av det unautoriserte USIM/SIM-kortet. Hvis du skal bruke telefonen med et annet USIM/SIM-kort, må du først deaktivere mobilsporings-funksjonen.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk <**Bekreft**>.
2. Definer følgende alternativer:
   - **Aktivering**: aktiverer eller deaktiverer Mobilsporing-funksjonen.
   - **Mottakere**: spesifiserer telefonnumrene du vil sporingsmeldingene skal sendes til.
   - **Avsender**: avsenderens navn.

- **Meldinger**: sjekk den forhåndsinnstilte sporingsteksten.

3. Når du er ferdig, trykker du <**Lagre**>.
4. Trykk <**Svar**> hvis du godtar vilkårene for tjenesten i listen på skjermen.

Minnestatus *(Meny 9.9)*

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som er i bruk for lagring av data, som for eksempel meldinger, mediefiler, kalenderdata eller kontaktoppføringer. Du kan se hvor mye delt minne du har.

Operatørinnstillinger *(Meny 9.0)*

Bruk denne menyen til å oppgi en mobiloperatør i samsvar med USIM-/SIM-kortet du bruker. Når du velger en mobiloperatør, skrur telefonen seg automatisk av og deretter på igjen. Du kan se profilene som tilsvarer mobiloperatøren i tilkoblingsmenyene.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.✳)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret og til å slette data du har lagt til.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk <**Bekreft**>.

   ☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 82

2. Trykk <**Ja**>. Telefonen skrur seg automatisk av og deretter på igjen.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicepartner.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Vennligst sett inn SIM-kort"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonsperre"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"PIN-lås"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-lås**.

"PUK-lås"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Ingen dekning", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Du kan ikke nås på telefon.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([ ] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svaktnbatteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen ( ). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt ( ) til svakt ( ).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en katalogoppføring

- Bruk menyen **Søk Kontakt** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,655 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Steder med oppslag

Slå av telefonen din på steder der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig montert og fungerer som det skal.

- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.

- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A
ABC-modus, tekstinntasting • 25
Alarm • 63
Alarmer som ikke er slått av • 67

B
Bakgrunn • 74
Bakgrunnsbilde • 74
Bakgrunnslys, stille inn • 74
Batteri
- forholdsregler ved bruk • 85
- indikator for svakt batteri • 8
- lade opp • 7

Bilder
- endre • 57
- se • 57
- ta bilde • 68

Bilder, nedlastede • 57
Bluetooth
- innstillinger • 77
- motta, data • 79
- sende, data • 79

Broadcast -meldinger • 52
Bruk av hurtigtast • 35
Bytte programmer • 23

C
CUG (Lukket brukergruppe) • 76

D
Dato, stille inn • 73
Diktafon
- opptak • 38
- spille av • 39

Dokumentfiler • 62
DRM (Digital Rights Management) • 57
DTMF-toner, sende • 29

E
E-post
- innstillinger • 54
- lese • 50
- skrive/sende • 47
- slette • 51

F
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 82
Filbehandler • 57
Filleser • 62
Filsender • 46

G
Gjenta automatisk • 76

H
Høytalertelefon • 28

I
Ikoner, beskrivelse • 9
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
- e-post • 50
- SMS/MMS • 47

Internett • 41

J
Java-applikasjoner • 61

K
Kalender • 64
Kamera
- bilder • 68
- video • 70

Klafftone • 72
Konfigurasjonsmeldinger • 49
Kontakter
- alternativer • 33
- endre • 33
- finne • 32
- hurtigtaster • 35
- legge til • 33
- slette • 33

Kontaktgrupper • 34
Konverteringsverktøy • 41

L
Lyder, nedlastede • 60
Lydinnstillinger • 72
Låse
- medieinnhold • 82
- telefonen • 81
- USIM-/SIM-kortet • 82

M
Maler, melding • 51
Meldinger
- broadcast • 52
- e-post • 50
- konfigurasjon • 49
- MMS • 45, 48
- MMS med filer • 46
- push • 49
- SMS • 44, 48
- velkomst • 74

Minnekort
finne filer • 63
sette inn • 22
Minnestatus
kalenderoppføringer • 67
kontakter • 36
meldinger • 56
telefonen • 83
Minuttvarsling • 77
MMS-meldinger
innstillinger • 53
se • 48
skrive/sende • 45, 46
slette • 49, 52
Mobilsporing • 82
MobilSvar-server • 56
Mottatte meldinger
e-post • 50
MMS/SMS • 47
Musikk, nedlastet • 59

N

Navn
søke • 32
taste inn • 24
Nettleser
bokmerker • 42
tilgang • 41
Nettleser, Internett • 41
Nullstille telefonen • 83
Nødsamtaler • 88

O

Oppringer-ID • 75
Opptak
talememoer • 38
video • 70

P

Parkere, samtale • 27
Passord
sperre • 76
telefonen • 82
Personvern • 82
PIN, endre • 82
PIN2, endre • 82
Planlegger • 63
Problemer, løse • 83
Profiler • 72
Push-meldinger • 49, 56

R

Reise (Roaming) • 79
Repetisjon
automatisk • 76
manuelt • 26
Ringetone
innkommende samtaler • 72
meldinger • 72

S

Samtalelogg
innkommende • 31
ubesvarte • 30
utgående • 31
Samtalepris • 31
Samtaler
avvise • 26
overføre • 28
parkere • 27
repetere • 26
ringe • 26
sperre • 75
svare på • 26, 29
venter • 76
viderekoble • 75
Samtaletid • 32
Sendte meldinger • 50
Sikkerhet, samtaler • 82
SIM-kort
sette inn • 7
sperre • 82
Siste nummer, repetere • 26
Skjerm
bakgrunnslys, stille inn • 74
ikoner • 10
inndeling • 9
innstillinger • 74
lysstyrke • 74
språk • 73
Skrive meldinger
e-post • 46
MMS • 45
MMS med filer • 46
SMS • 44
Slette
anropslogg • 31
e-post • 51, 52
kontakter • 33
MMS • 49, 52
SMS • 48, 52
Slå på/av
mikrofonen • 28
telefonen • 8
Slå på/av • 72
SMS-meldinger
innstillinger • 52
lese • 48
skrive/sende • 44
slette • 48, 52
Snarveier • 73
Sperre, samtaler • 75
Spill • 61

Språk, velge • 73
Stell og vedlikehold • 89
Svare på
    en oppringning • 26, 29
    samtale nummer to • 28

T

T9-modus, tekstinntasting • 24
Tastetoner
    tastelyd på/av • 29
    velge • 72
    volum • 72
Tegn, taste inn • 24
Tekst, taste inn • 24
Telefonen
    ikoner • 10
    nullstille • 83
    passord • 82
    skjerm • 9
    slå på/av • 8
    sperre • 81
    utpakking • 6
Telefonmøte • 28
Tid, stille inn • 73
Tilkoblingsinnstillinger • 79
Tilkoblingstone • 76

U

Ubesvarte anrop 27
USIM-kort
    sette inn • 7
    sperre • 82
Utboks, meldinger • 49
Utenlandssamtaler • 26
Utregning • 40

V

Valgfri svartast • 74
Veisikkerhet • 86
Velge nett • 79
Velkomstmelding • 74
Ventende samtale • 76
Verdensklokke • 40
Videoer
    opptak • 70
    spille av • 59
Videosamtaler
    alternativer • 29
    innstilling • 77
    ringe • 29
    svare på • 29
Viderekoble, samtaler • 75
Visittkort • 35

* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11263A
Norwegian. 06/2006. Rev. 1.0

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z400

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse*)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 05. 16
(sted og dato for um2 tstedelse)



Yong-Sang Park / S. Manager
(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.